


DATI TECNICI

RULLO VIBRANTE MONOTAMBURO

BW 177 BVC-5



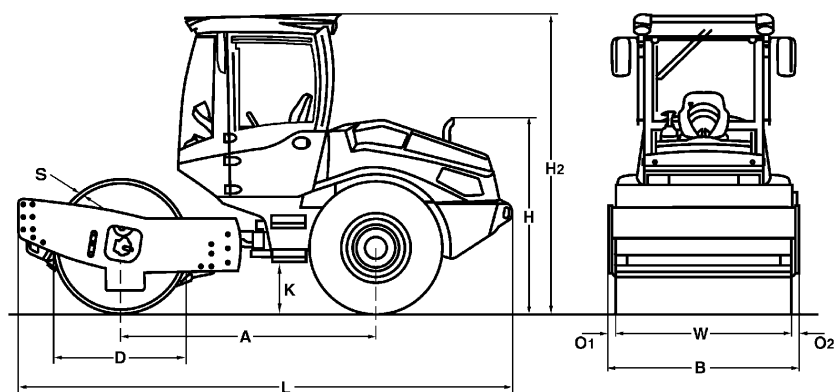

Dimensioni in mm

| | A | B | D | H | H2 | K | L | O1 | O2 | S | W |
|---------------------|------|------|------|------|------|-----|------|----|----|----|------|
| BW 177 BVC-5 | 2350 | 1820 | 1228 | 1654 | 2800 | 380 | 4541 | 65 | 65 | 20 | 1686 |

Dimensioni di trasporto in m3

BW 177 BVC-5

Senza ROPS

13,670

Con ROPS

23,141

| Modello | Produzione (m3/h) | | | |
|--------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|
| | Materiale roccioso | Ghiaia, Sabbia | Terreno misto | Limo, Argilla |
| BW 177 BVC-5 | 370-740 | 240-480 | 190-380 | 95-190 |

| Modello | Spessore strato compattato (m) | | | |
|--------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | Materiale roccioso | Ghiaia, Sabbia | Terreno misto | Limo, Argilla |
| BW 177 BVC-5 | 0,80 | 0,50 | 0,40 | 0,20 |

Dati Tecnici

BOMAG BW 177 BVC-5

Pesi

| | | |
|--|-------|-------|
| Max. peso operativo | kg | 8.000 |
| Peso operativo CECE con cabinaROPS | kg | 7.000 |
| Carico assale tamburo CECE | kg | 4.250 |
| Carico assale ruote CECE | kg | 2.750 |
| Carico statico lineare CECE | kg/cm | 25,2 |

Dimensioni

| | | |
|----------------------------------|----|-------|
| Larghezza di lavoro | mm | 1.686 |
| Raggio di sterzata interno | mm | 2.975 |

Caratteristiche di guida

| | | |
|--|------|-------|
| Velocità (1) | km/h | 0-10 |
| Max. pendenza sup.senza / con vibr. | % | 60/57 |

Propulsione

| | | |
|--|-------|-------------|
| Marca | | Kubota |
| Modello | | V3307 CR-T |
| Normativa sui gas di scarico livello | | 4/4 |
| Raffreddamento | | acqua |
| Numero dei cilindri | | 4 |
| Potenza ISO 3046 | kW | 55,4 |
| Potenza SAE J 1995 | hp | 75,0 |
| Velocità | min-1 | 2.400 |
| Carburante | | gasolio |
| Impianto elettrico | V | 12 |
| Sistema di trasmissione | | idrostatico |
| Tamburo motore | | serie |

Tamburi e pneumatici

| | |
|------------------------------|-------------|
| Sezione dei pneumatici | 14.9-24/8PR |
|------------------------------|-------------|

Freni

| | |
|---------------------------|-------------|
| Freno di servizio | idrostatico |
| Freno di parcheggio | idrostatico |

Sterzo

| | | |
|--|------|-------------------|
| Tipo di sterzo | | Giunto oscillante |
| Metodo di sterzata | | idrostatico |
| Angolo di sterzata / di oscillazione | grad | 35/12 |

Sistema eccentrico

| | | |
|----------------------------|----|-------------|
| Tipo di trasmissione | | idrostatico |
| Frequenza (1) | Hz | 28 |
| Ampiezza (1) | mm | 0 - 2,20 |
| Forza centrifuga | kN | 150 |
| Forza centrifuga | t | 15,3 |

Capacità

| | | |
|------------------|---|-------|
| Carburante | l | 110,0 |
|------------------|---|-------|

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

Equipaggiamento standard

- ☒ BOMAG ECOMODE
- ☒ BOMAG VARIOCONTROL
- ☒ TERRAMETER
- ☒ Sistema pompe doppie per trazione
- ☒ Indicazioni di avvertimento, informazione e funzionamento
- ☒ Trasmissione idrostatica per traslazione e vibrazioni
- ☒ Sterzo idrostatico articolato
- ☒ Bloccaggio articolazione
- ☒ Assale post. con freni a doppia molla
- ☒ Bloccaggio del differenziale No-Spin
- ☒ Clacson
- ☒ Leva singola comando traslazione e vibrazione
- ☒ 2 Raschiatori a contatto plastica
- ☒ Pulsante d'emergenza
- ☒ Isolamento acustico
- ☒ Allarme retromarcia

Equipaggiamento opzionale

- ☐ * CabinaROPS e cintura di sicurezza
- ☐ * Luci di lavoro anteriori/ posteriori
- ☐ Condizionatore
- ☐ finestra scorrevole
- ☐ Stampante per TERRAMETER
- ☐ Radio (Bluetooth)
- ☐ ROPS/FOPS con cintura di sicurezza
- ☐ Piantone dello sterzo regolabile
- ☐ BOMAG ECOSTOP
- ☐ Lampeggiante
- ☐ Luci secondo la normativa tedesca
- ☐ Kit piedi di montone
- ☐ BCM 05 Sistema di documentazione
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Olio idraulico ecologico
- ☐ Cicalino di avvertimento retromarcia con tecnologia a banda larga
- ☐ Telecamera per retromarcia
- ☐ BOMAG TELEMATIC
- ☐ Pneumatici per trattori

* di serie con conformità CE



PRI 586 06 010

180216 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

