

DATI TECNICI

VIBROSTIPATORI A COLONNA

BT 60, BT 65



Massima affidabilità e durata utile
Protezione totale del motore



Più trasparenza
Contatore e contagiri con service display



Di facile comando
Motore e alimentazione carburante con interruttore combinato

Dimensioni di trasporto in m3

BT 60 0,262


BT 65 0,262

Equipaggiamento standard

- ☒ Engine Protection System
- Incappottatura di protezione del motore
- Doppio sistema di filtraggio aria a due stadi
- Controllo di livello olio automatico
- Sistema di filtraggio carburante duale
- ☒ Barra di guida antivibrante
- ☒ Contenitore autopulente del filtro dell'aria
- ☒ Pannello di protezione
- ☒ Singolo punto di sollevamento
- ☒ Avviamento a strappo
- ☒ Rullo di plastica come aiuto di caricamento
- ☒ Regolazione continua della frequenza
- ☒ Interruttore combinato arresto motore/ benzina
- ☒ contaore/contagiri
- ☒ 3-2-1 Warranty

Equipaggiamento opzionale

- ☐ Attrezzatura di movimentazione con ruote anti guasto
- ☐ Larghezze piede costipatore (160-330mm)
- ☐ Prolunghe piede costipatore
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Kit attrezzi
- ☐ Service Kit
- ☐ protezione utente rottore di accensione
- ☐ TOUGH WARRANTY

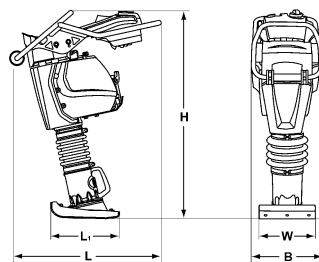

Dimensioni in mm

	B	H	L	L1	W
BT 60	350	1030	728	335	230
BT 65	350	1030	728	335	280

Dati Tecnici

Pesi

Peso operativo CECE	kg	58	68
Peso proprio	kg	57	67

Dimensioni

Larghezza di lavoro (piede)	mm	230	280
-----------------------------------	----	-----	-----

Caratteristiche di guida

Velocità	m/min	20	20
Massima produzione	m2/h	276	336

Propulsione

Marca	Honda	Honda
Modello	GXR 120	GXR 120
Normativa sui gas di scarico livello	CARB Phase III	CARB Phase III
Raffreddamento	aria	aria
Numero dei cilindri	1	1
Potenza SAE J 1349	2,8	2,8
Carburante	benzina	benzina
Tipo di trasmissione	meccanico	meccanico
Consumo medio di carburante in lavoro	l/h	0,9

Sistema eccentrico

Frequenza	Hz	10- 11,8	10- 11,8
Forza di colpo	kN	15,0	17,0

Capacità

Carburante	l	3,0	3,0
------------------	---	-----	-----

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 541 13 010

151215 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

